
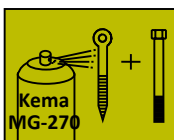
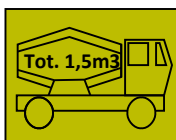
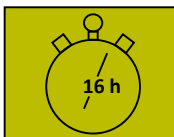


0 - punkt

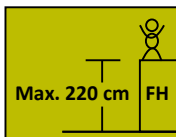


### INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
 VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
 VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

### PQR1002A Bordeaux. EN 1176, 2017

Date: 2016.06.23 Subject: View1  
 Rev: 2019.10.11 Drawing nr.: PQR1002A\_00  
 Paper: A4 Page nr.: 1/7  
 Scale: Ingen  
 Drawing by.: Jan Routh Sørensen

**Elverdal**

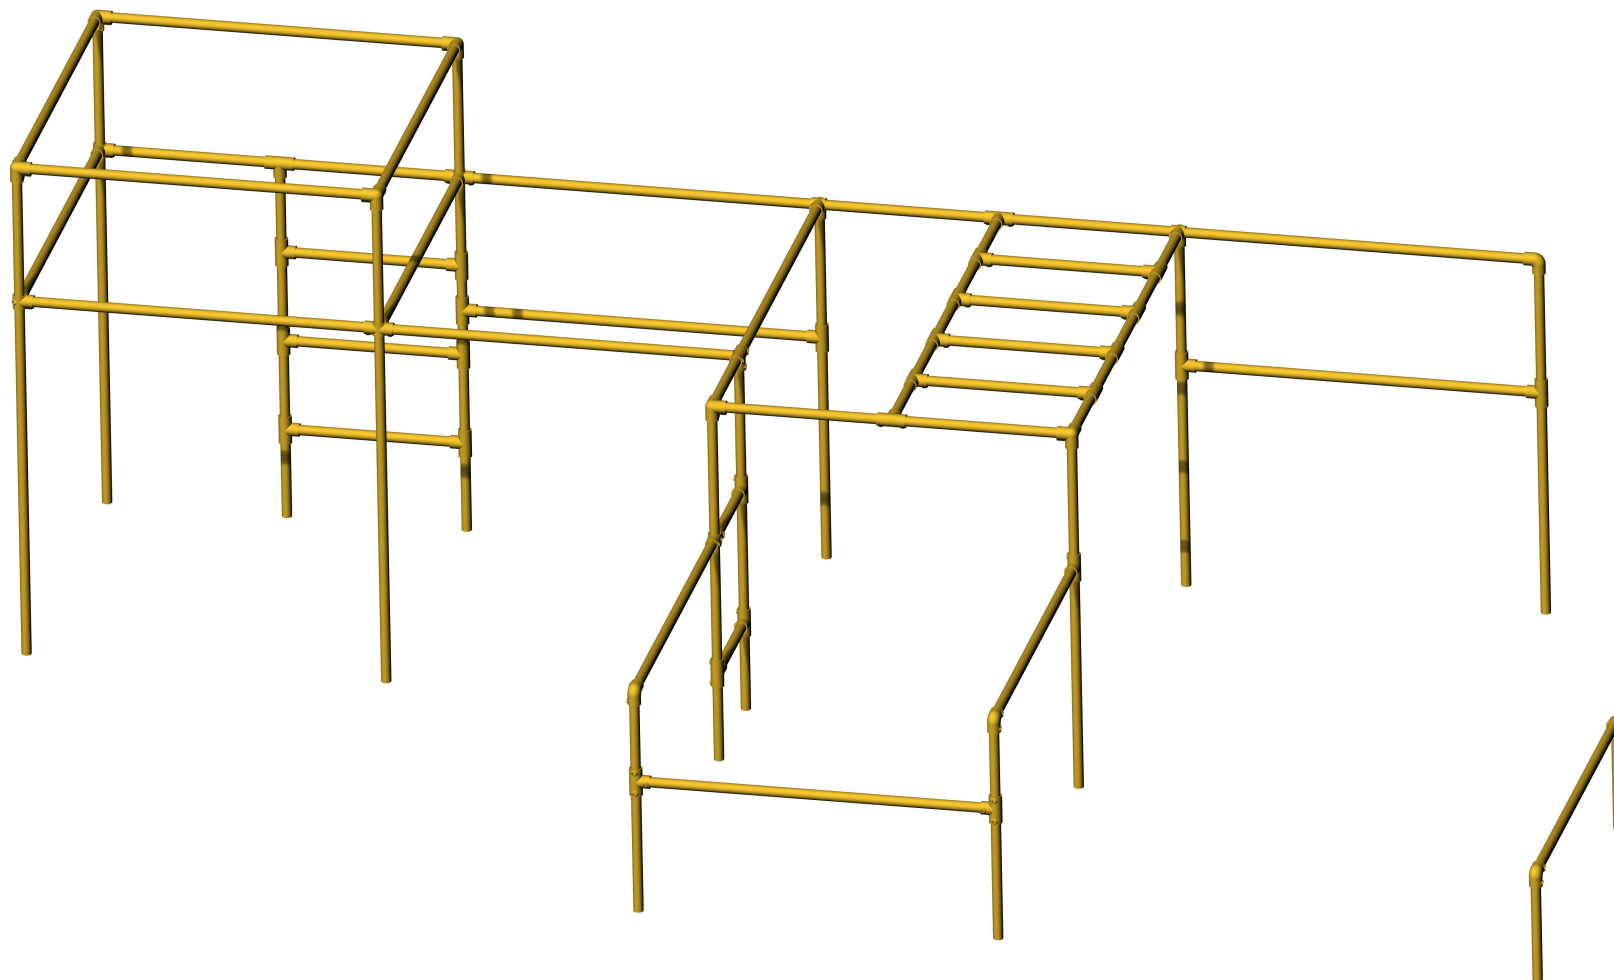

#### INFO


VIGTIGT: Hele anlægget skal samles  
før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste  
monteras före betong stöps  
VIGTIG: Hele systemet må monteres  
før plass støbes med betong

#### PQR1002A Bordeaux

Date: 2016.06.23 Subject: View2  
Rev: 2019.10.11 Drawing nr.: PQR1002A\_00  
Paper: A4 Page nr.: 2/7  
Scale: Ingen  
Drawing by.: Jan Routh Sørensen

**Elverdal**



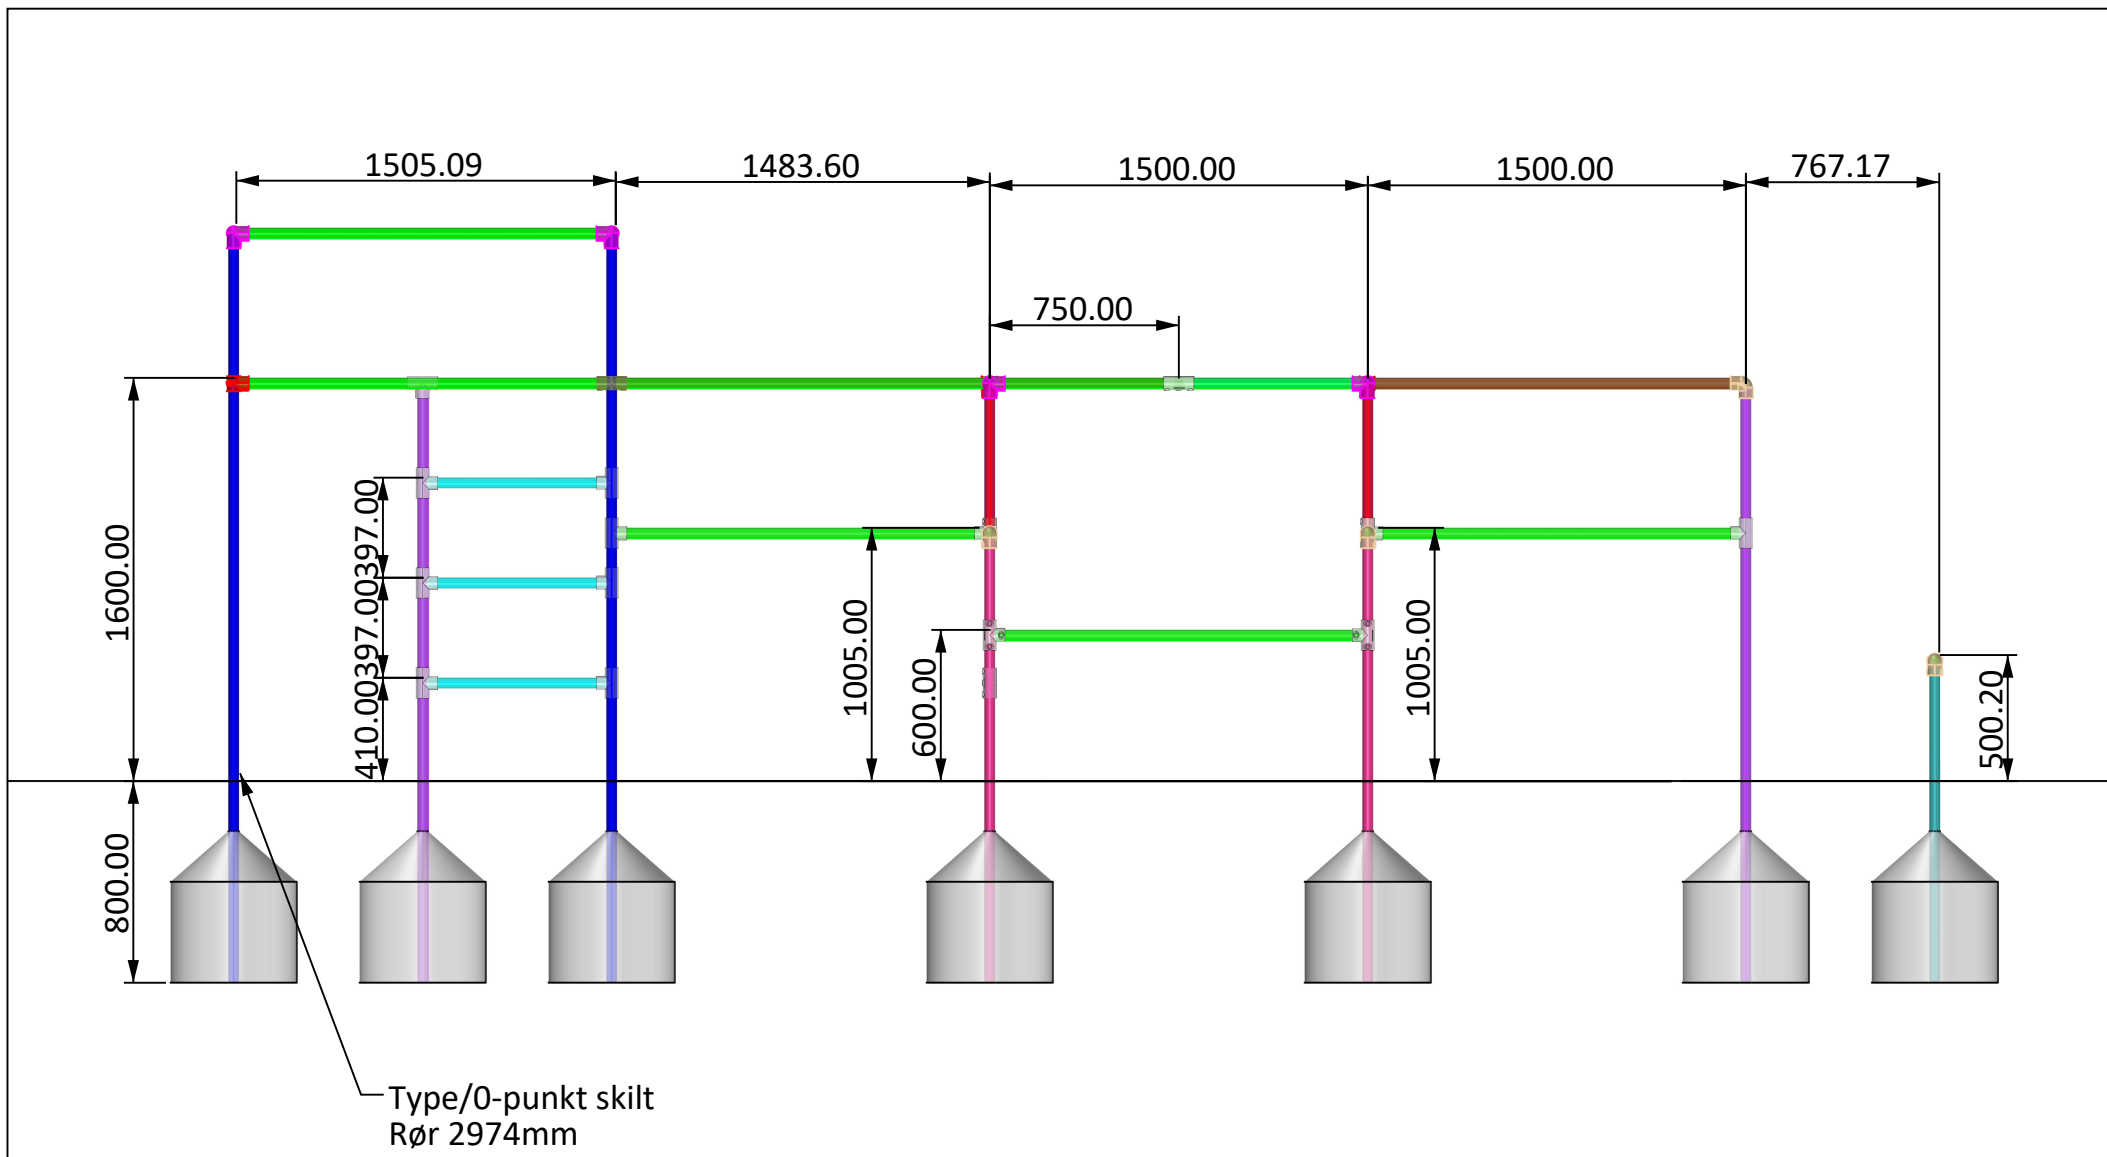

**Elverdal**  
 Product nr.: PQR1002A  
 Production date: xxxx - xx  
 EN 1176, 2017  
 www.elverdal.dk  
 0 - 50mm below the line

0

50mm


#### INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
 VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
 VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

#### PQR1002A Bordeaux

Date: 2016.06.23 Subject: Opstalt længde  
 Rev: 2019.10.11 Drawing nr.: PQR1002A\_00  
 Paper: A4 Page nr.: 4/7  
 Scale: 1:30  
 Drawing by.: Jan Routh Sørensen

**Elverdal**

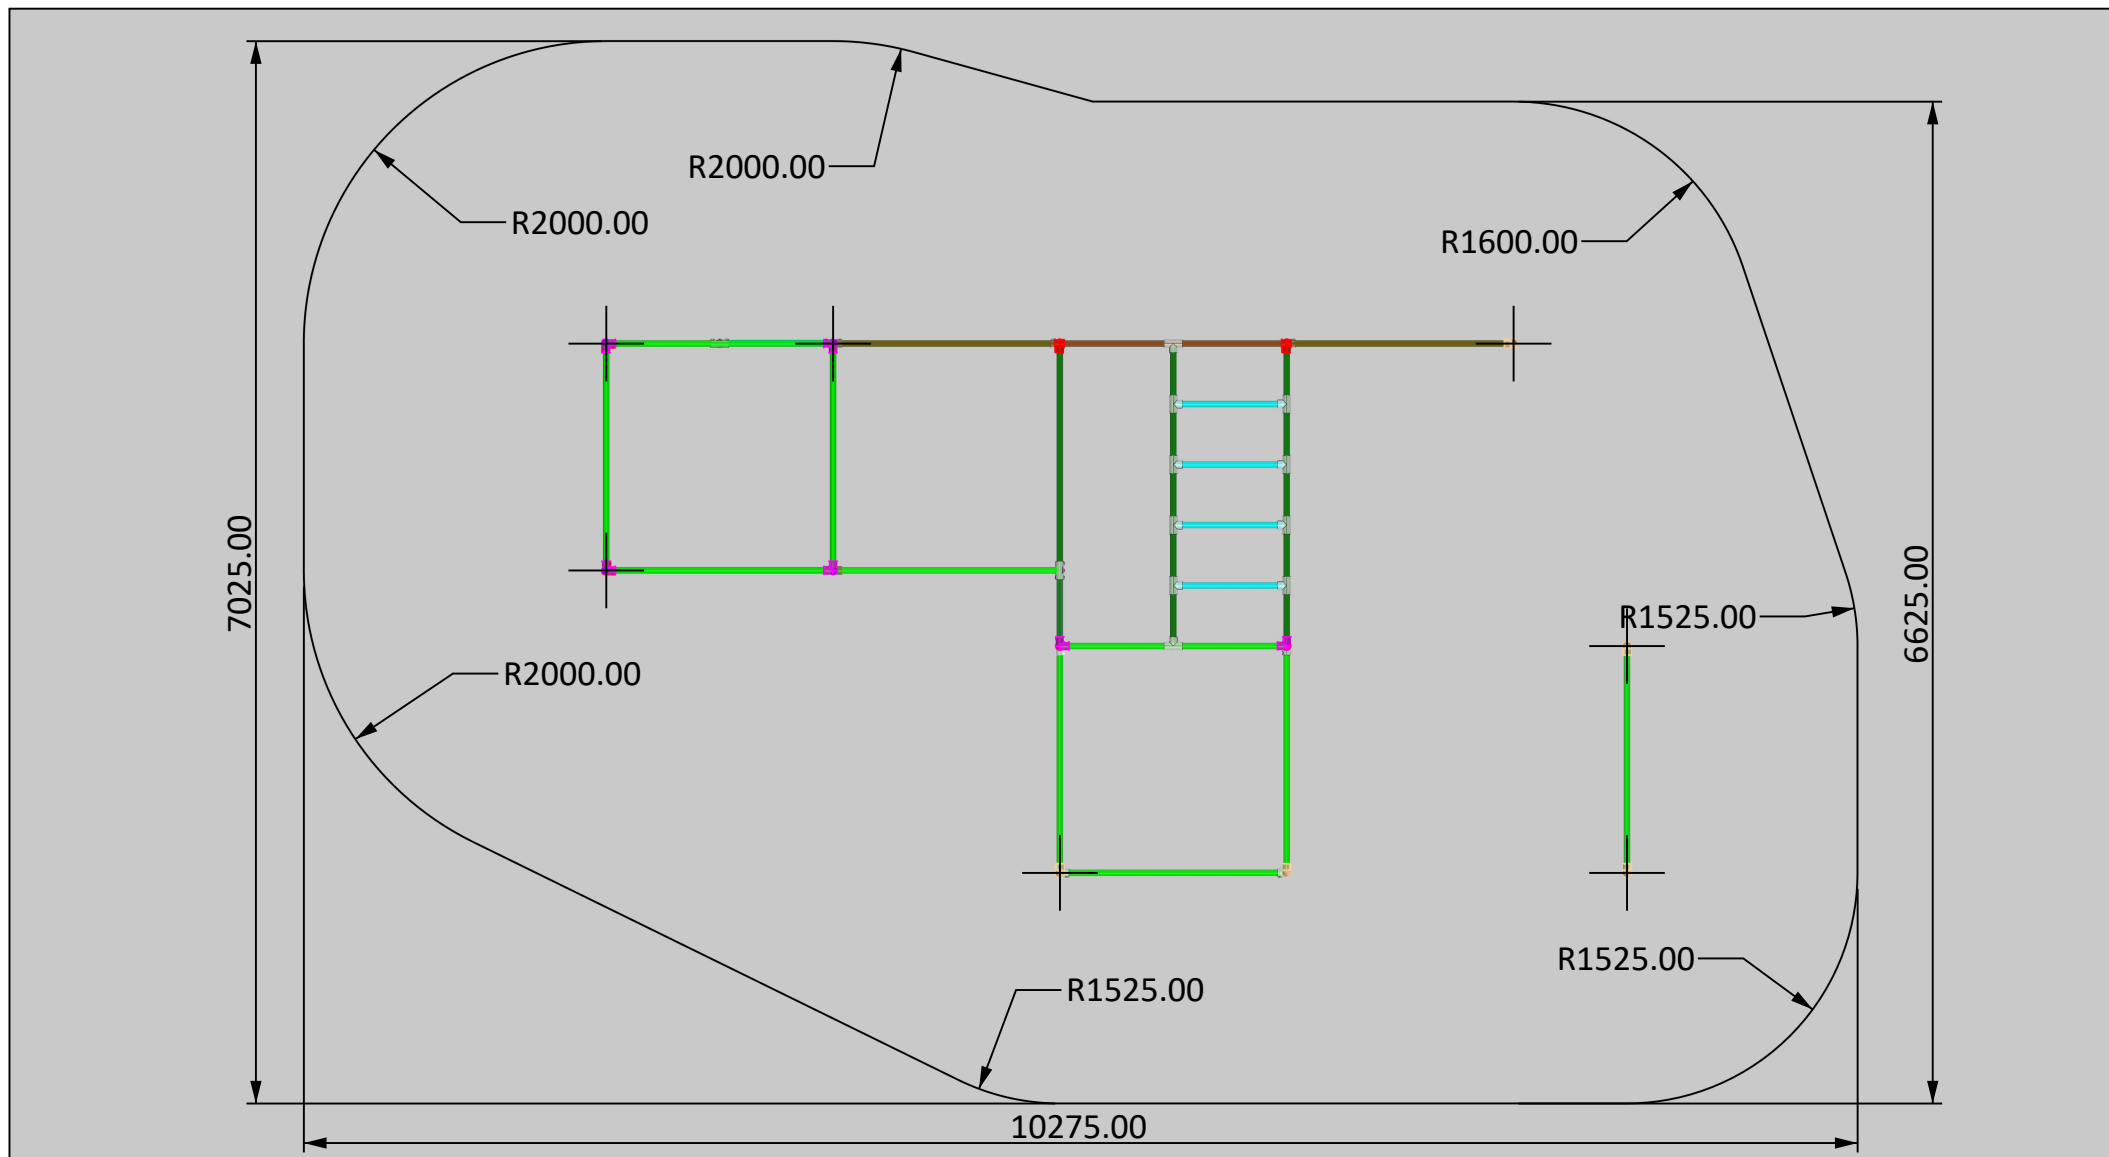


#### INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles  
før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste  
monteras före betong stöps  
VIGTIG: Hele systemet må monteres  
før plass støbes med betong

#### PQR1002A Bordeaux

Date: 2016.06.23 Subject: Funderingsplan  
Rev: 2019.10.11 Drawing nr.: PQR1002A\_00  
Paper: A4 Page nr.: 5/7  
Scale: 1:50  
Drawing by.: Jan Routh Sørensen

**Elverdal**

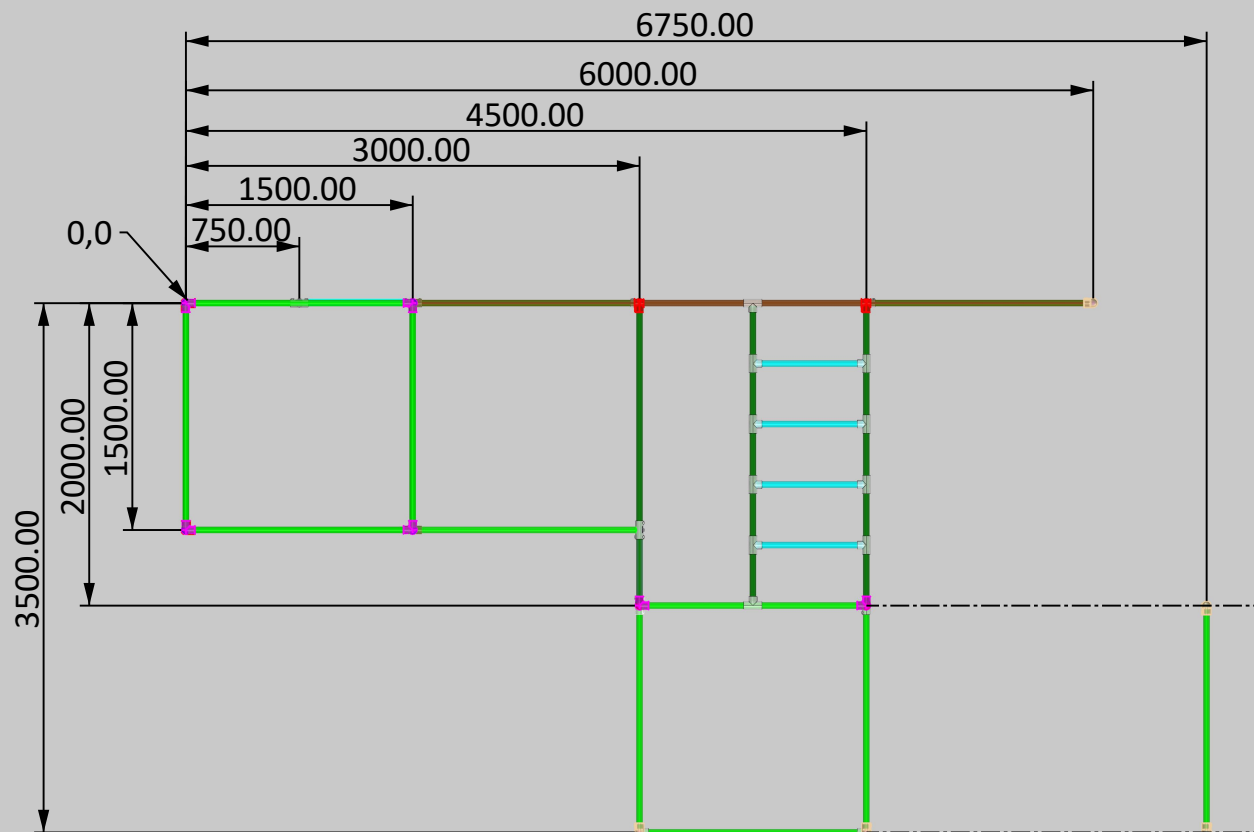

#### INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles  
før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste  
monteras före betong stöps  
VIGTIG: Hele systemet må monteres  
før plass støbes med betong






#### PQR1002A Bordeaux

Date: 2016.06.23 Subject: Funderingsplan  
Rev: 2019.10.11 Drawing no.: PQR1002A\_00  
Paper: A4 Page nr.: 6/7  
Scale: 1:50  
Drawing by.: Jan Rouh Sørensen






**Elverdal**

# Stykliste: PQR1002A

## Horisontale rør:

	4456	1
	1956	3
	1456	16
	706	7
	456	2
	I alt	29

## Vertikale rør:

	2974	4
	2379	2
	2357	5
	1766	2
	1257	2
	I alt	15

## Clamps:

	35-7	2		
	26-7	1	Andet:	Stk
	25-7	28	Propper	135
	21-7	4	Pinolskruer	135
	20-7	6	Locktite låsevæske hård 5g	1
	15-7	5	ST28405107707	
	I alt	46	Monteringsvejledning PQR1002A	1

## INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
 VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
 VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

## PQR1002A Bordeaux

Date: 2016.06.23 Subject: Stykliste  
 Rev: 2019.10.11 Drawing nr.: PQR1002A\_00  
 Paper: A4 Page nr.: 7/7  
 Scale: Ingen  
 Drawing by.: Jan Rouh Sørensen

**Elverdal**