
ORG10018A Udemøbel - Kasse 60


Date:	2010.01.14	Subject:	View
Rev:	2023.06.12	Drawing no.:	ORG10018A_ 01
Page nr.:	1/4	Scale:	Ingen
Paper:	A4	Drawing by:	Jan Routh Sørensen

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

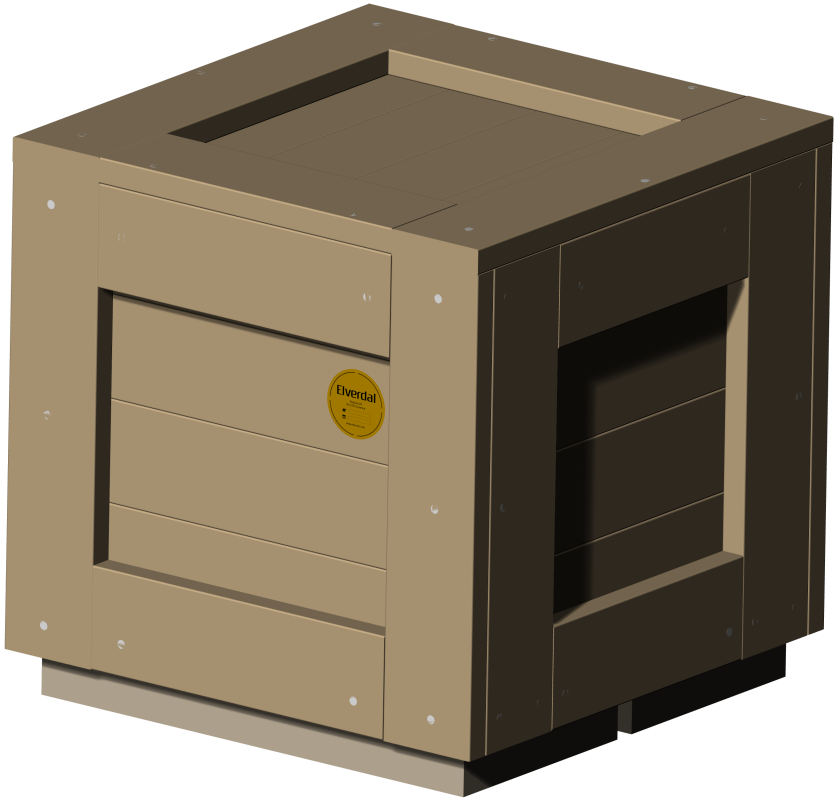


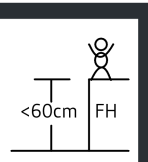





Areal 11m²
Circumference 12m

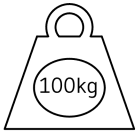

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird


ORG10018A Udemøbel - Kasse 60


Date:	2010.01.14	Subject:	Front
Rev:	2023.06.12	Drawing no.:	ORG10018A_ 01
Page nr.:	2/4	Scale:	1:10
Paper:	A4	Drawing by:	Jan Routh Sørensen

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

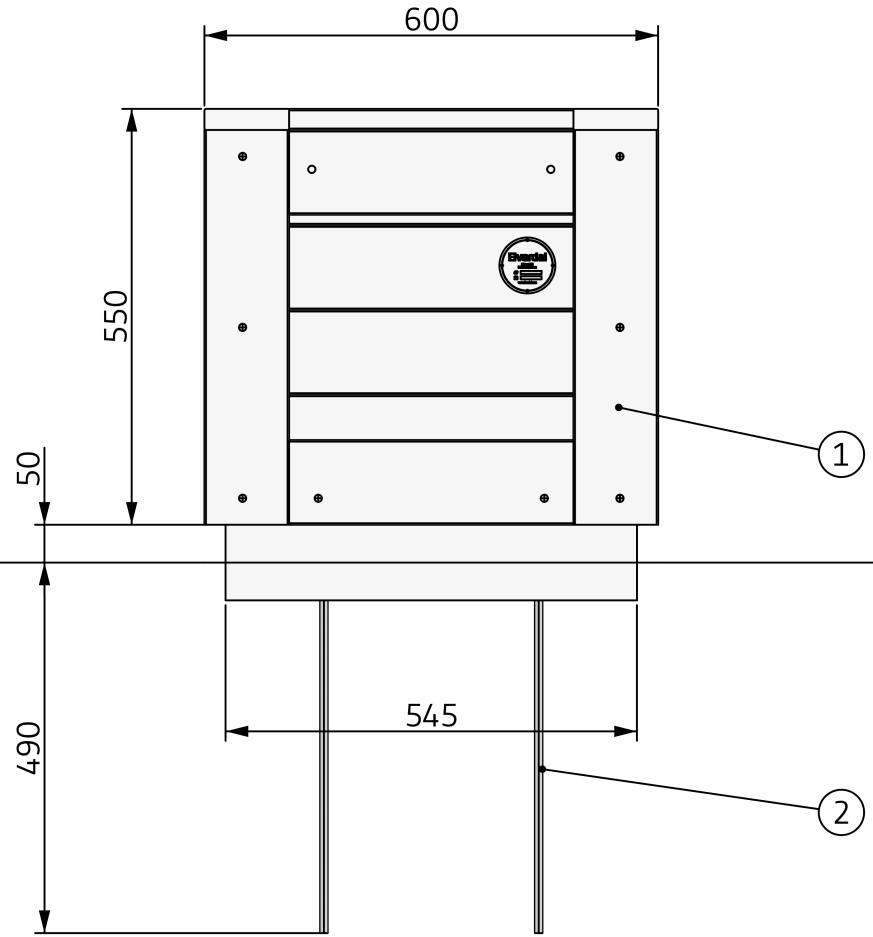

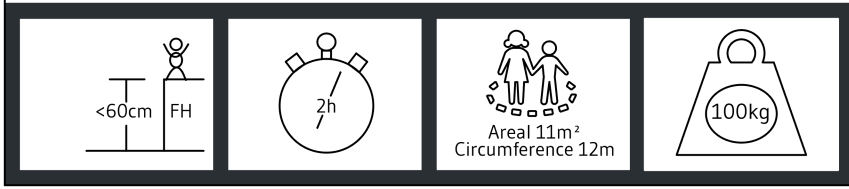

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird


ORG10018A Udemøbel - Kasse 60


Date:	2010.01.14	Subject:	Foundation plan
Rev:	2023.06.12	Drawing nr.:	ORG10018A_ 01
Page nr.:	3/4	Scale:	1:50
Paper:	A4	Drawing by:	Jan Routh Sørensen

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

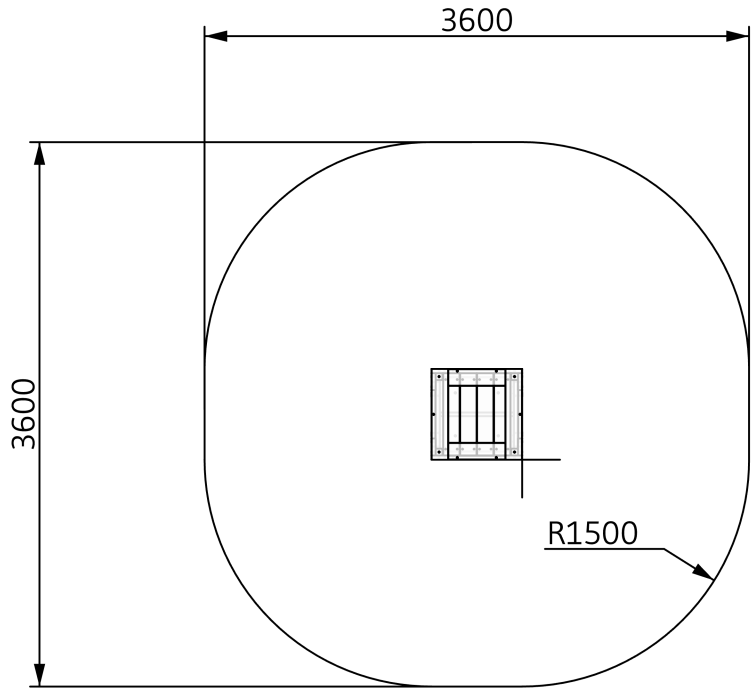

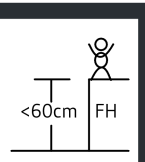





Areal 11m²
Circumference 12m



INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird

ORG10018A Udemøbel - Kasse 60

Date:	2010.01.14	Subject:	BOM
Rev:	2023.06.12	Drawing no.:	ORG10018A_ 01
Page nr.:	6/6	Scale:	None
Paper:	A4	Drawing by:	Jan Routh Sørensen


Mounting


Copyright Elverdal A/S.


Elverdal


Udemøbel - kasse 60 **Outdoor furniture - box 60** **Außenmöbel - Kasten 60**

Pos:	Betegnelse:	Name:	Bezeichnung:	Antal/ Quantity/ Anzahl:	Artikel/Item#
1	Kasse 60	Box 60	Kasten 60	1	ORG10018A
2	Tentorstål ø10x600	Reinforcing steel ø10x600	Bewehrungsstahl	4	ELV88106000
	Monteringsvejledning	Mounting instruction	Installationsanleitung	1	ORG10018A

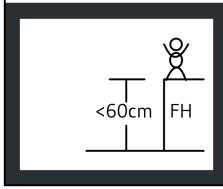

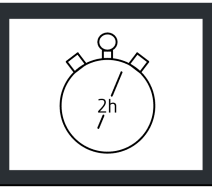

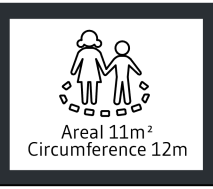

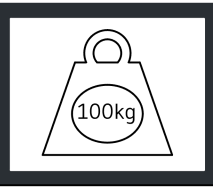

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird