
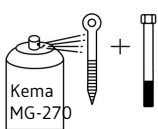
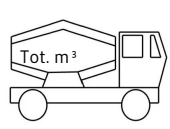


# Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal

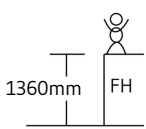

EN 1176





Info

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

# Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal

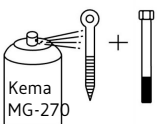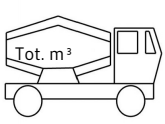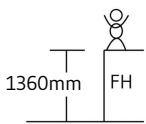

EN 1176




Info

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

# Mounting

Copyright Elverdal A/S

# Elverdal

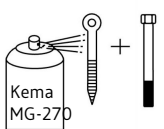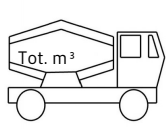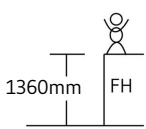

EN 1176


## Info

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


PRODUCT LIST

- 1. Frame - 2,1m
- 2. Frame - 2,1m
- 3. Frame - 2,1m



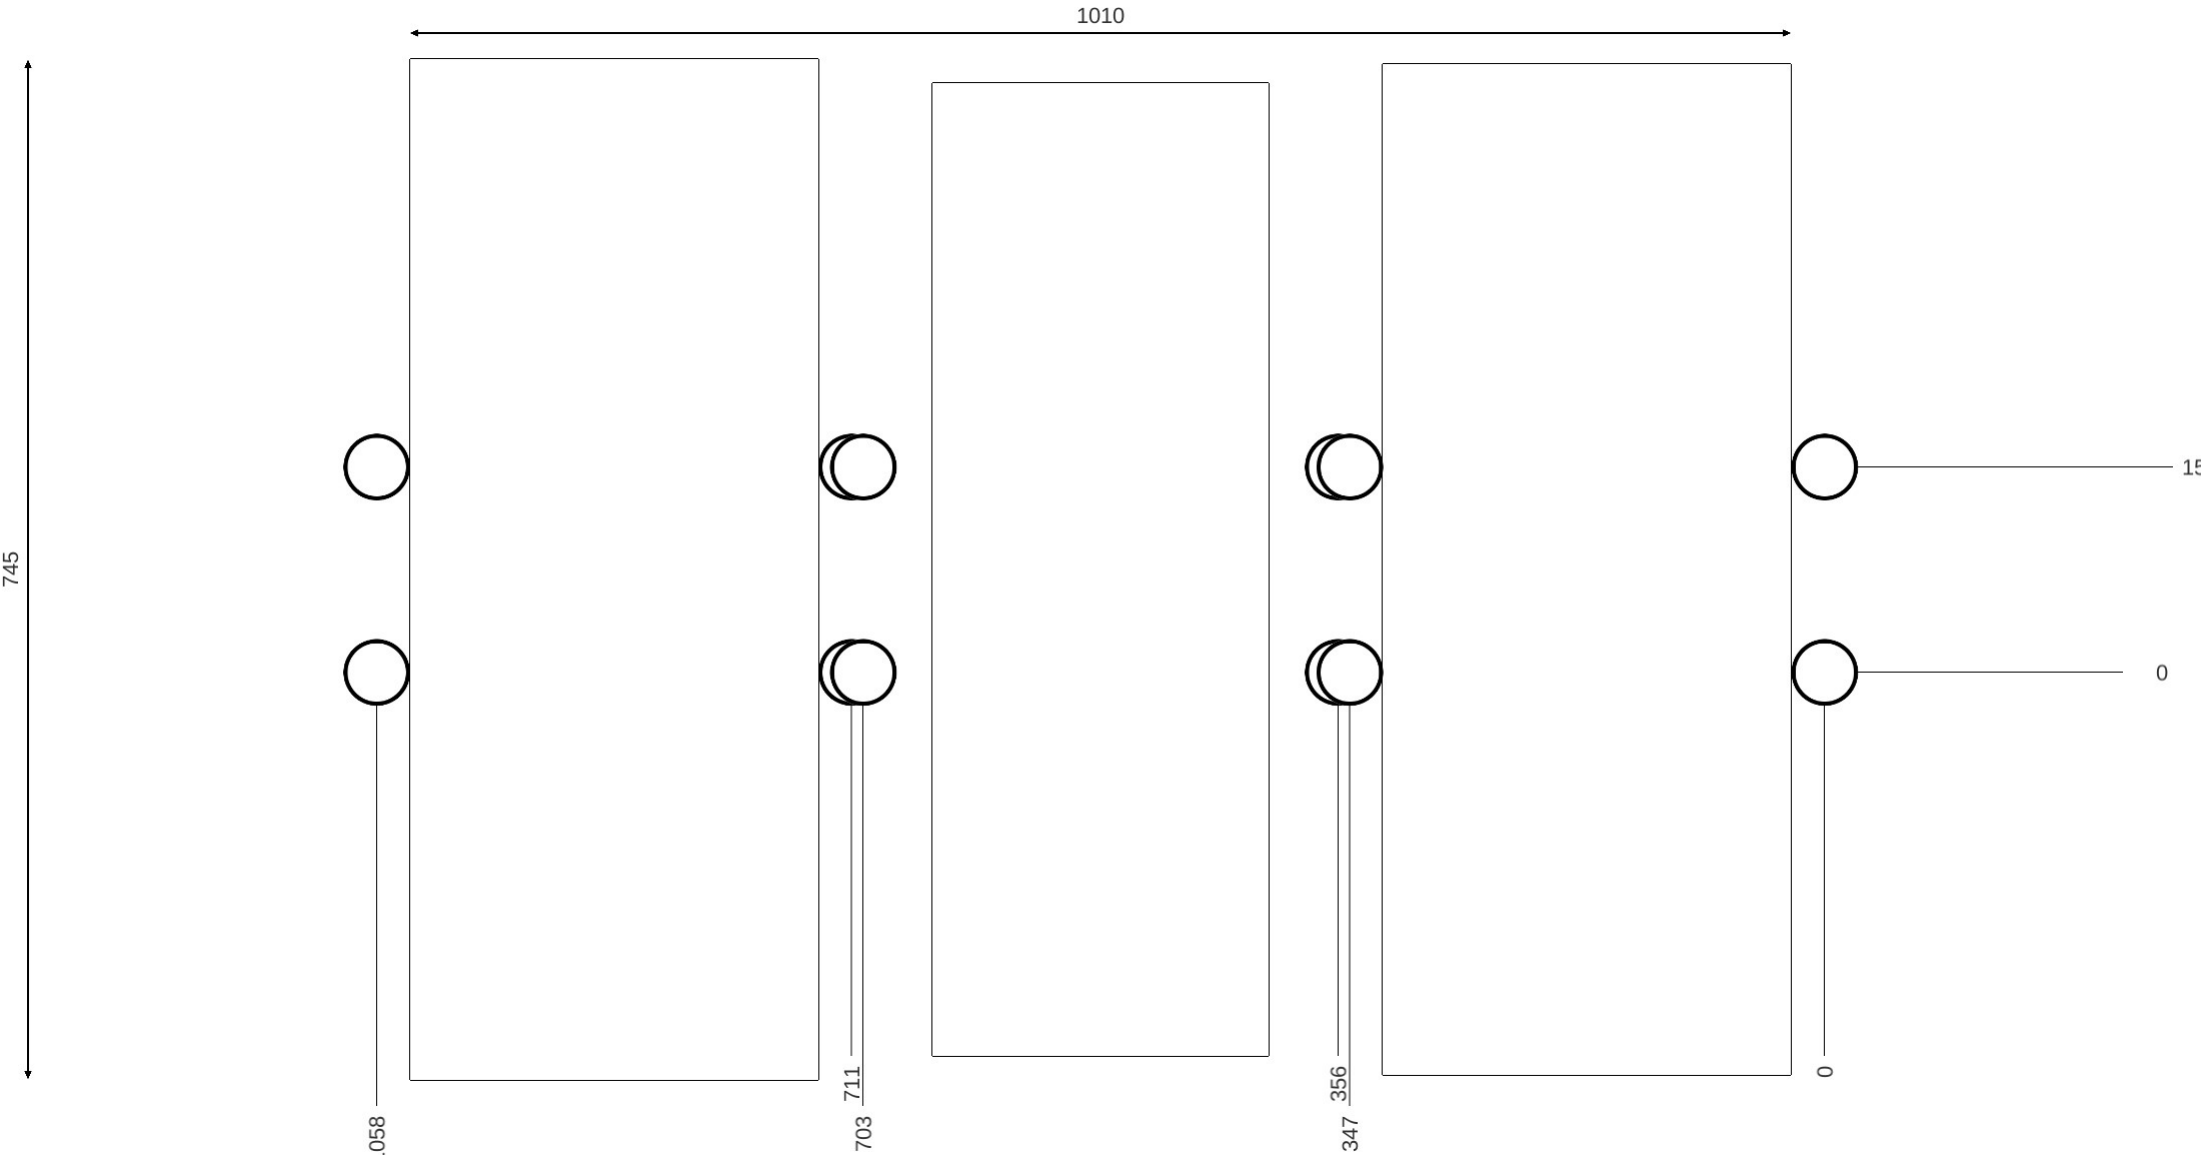



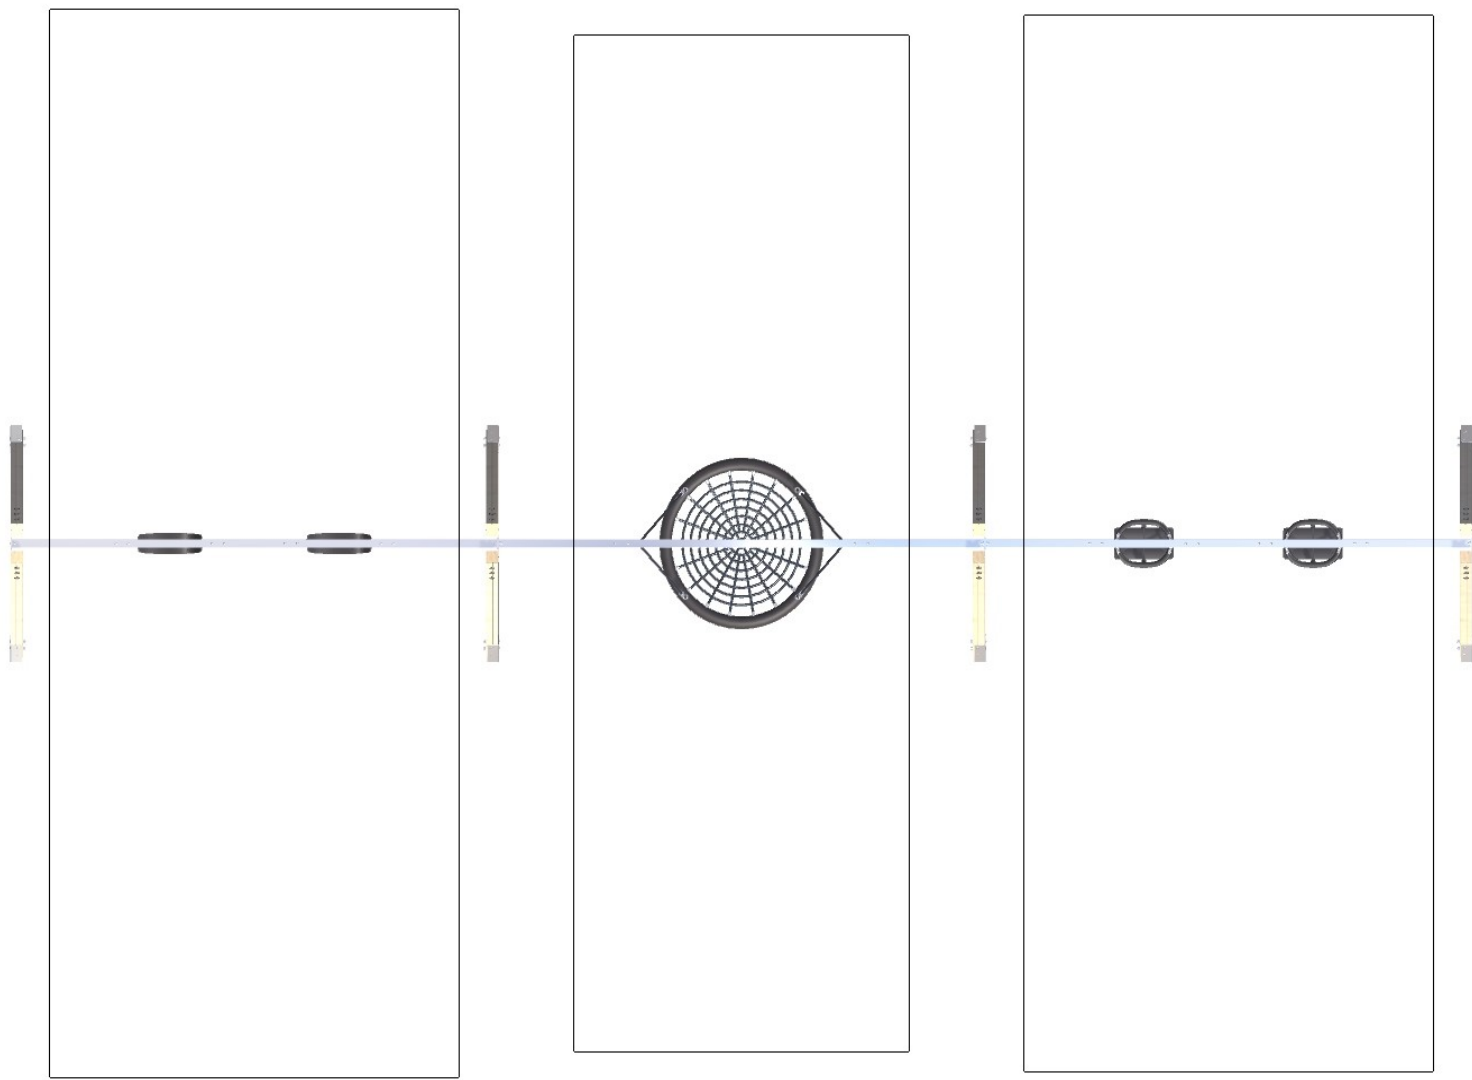


# Mounting

Copyright Elverdal A/S


# Elverdal




0cm

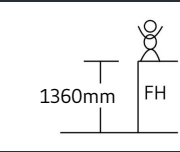


1360mm  
FH

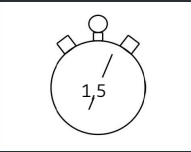


1,5



60.42M²  
Periferi

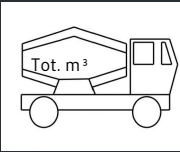

Tot. m³

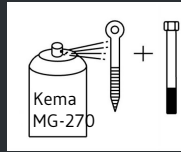

Kema  
MG-270

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong







# Mounting

Copyright Elverdal A/S

# Elverdal



0cm

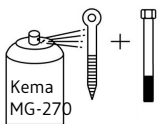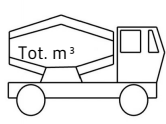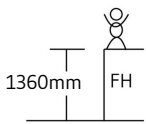


EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

Description:	Quantity:	Articel no.
Swings		
Frame - 2,1m - Unpainted Wood (Poles)	3	GROUP
Birdnest seat Ø1,2m h2,1m	1	ORG1903XD
Belt seat h2,1m	2	ORG1905XD
Baby seat h2,1m	2	ORG1906XD
Parts		
Concrete (m3)	0	
Rubber TD (m3)	2,59	
Rubber EPDM (m3)	0,72	

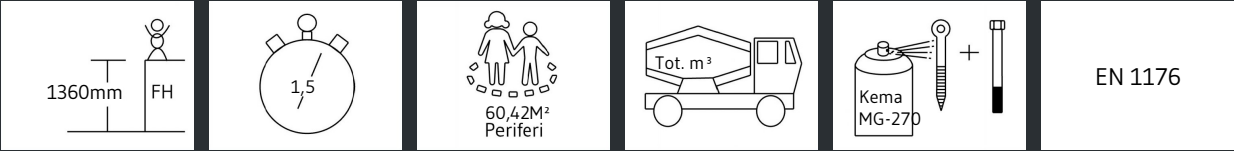

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton

VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps

VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong