
ORG4001A, Klatrenet - keglenet


| | | | |
|---|---|---|---|
| Date: | 2022.09.08 | Subject: | View1 |
| Rev: | 2022.09.08 | Drawing no.: | ASM20001 |
| Page nr.: | 1/4 | Scale: | None |
| Paper: | A4 | Drawing by: | Jan Routh Sørensen |

# Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

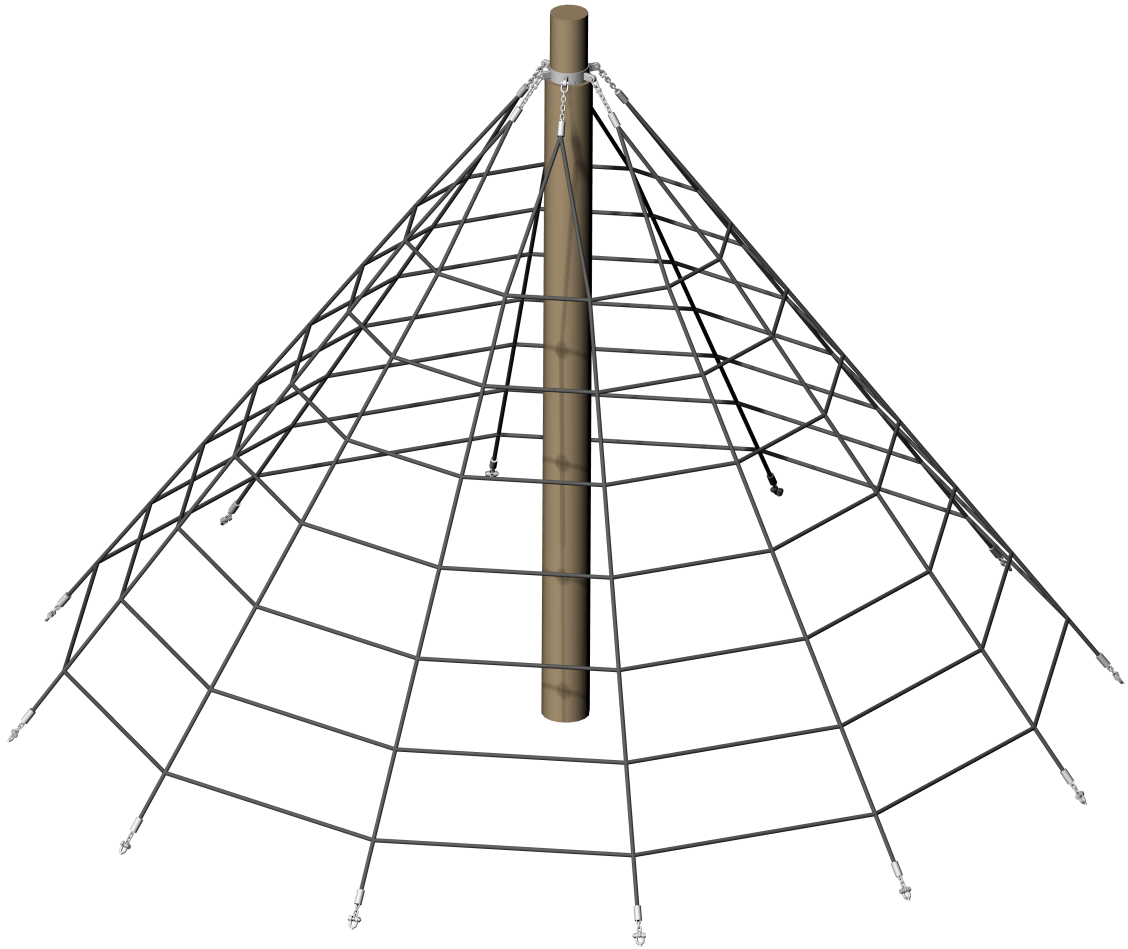


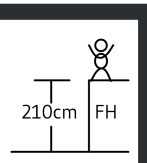






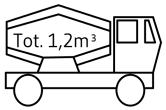


EN 1176

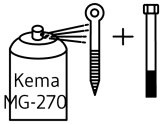INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird


ORG4001A, Klatrenet - keglenet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date: | 2022.09.08 | Subject: | Front |
| Rev: | 2022.09.08 | Drawing no.: | ASM20001 |
| Page nr.: | 2/4 | Scale: | 1:50/10/2 |
| Paper: | A4 | Drawing by: | Jan Routh Sørensen |

# Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

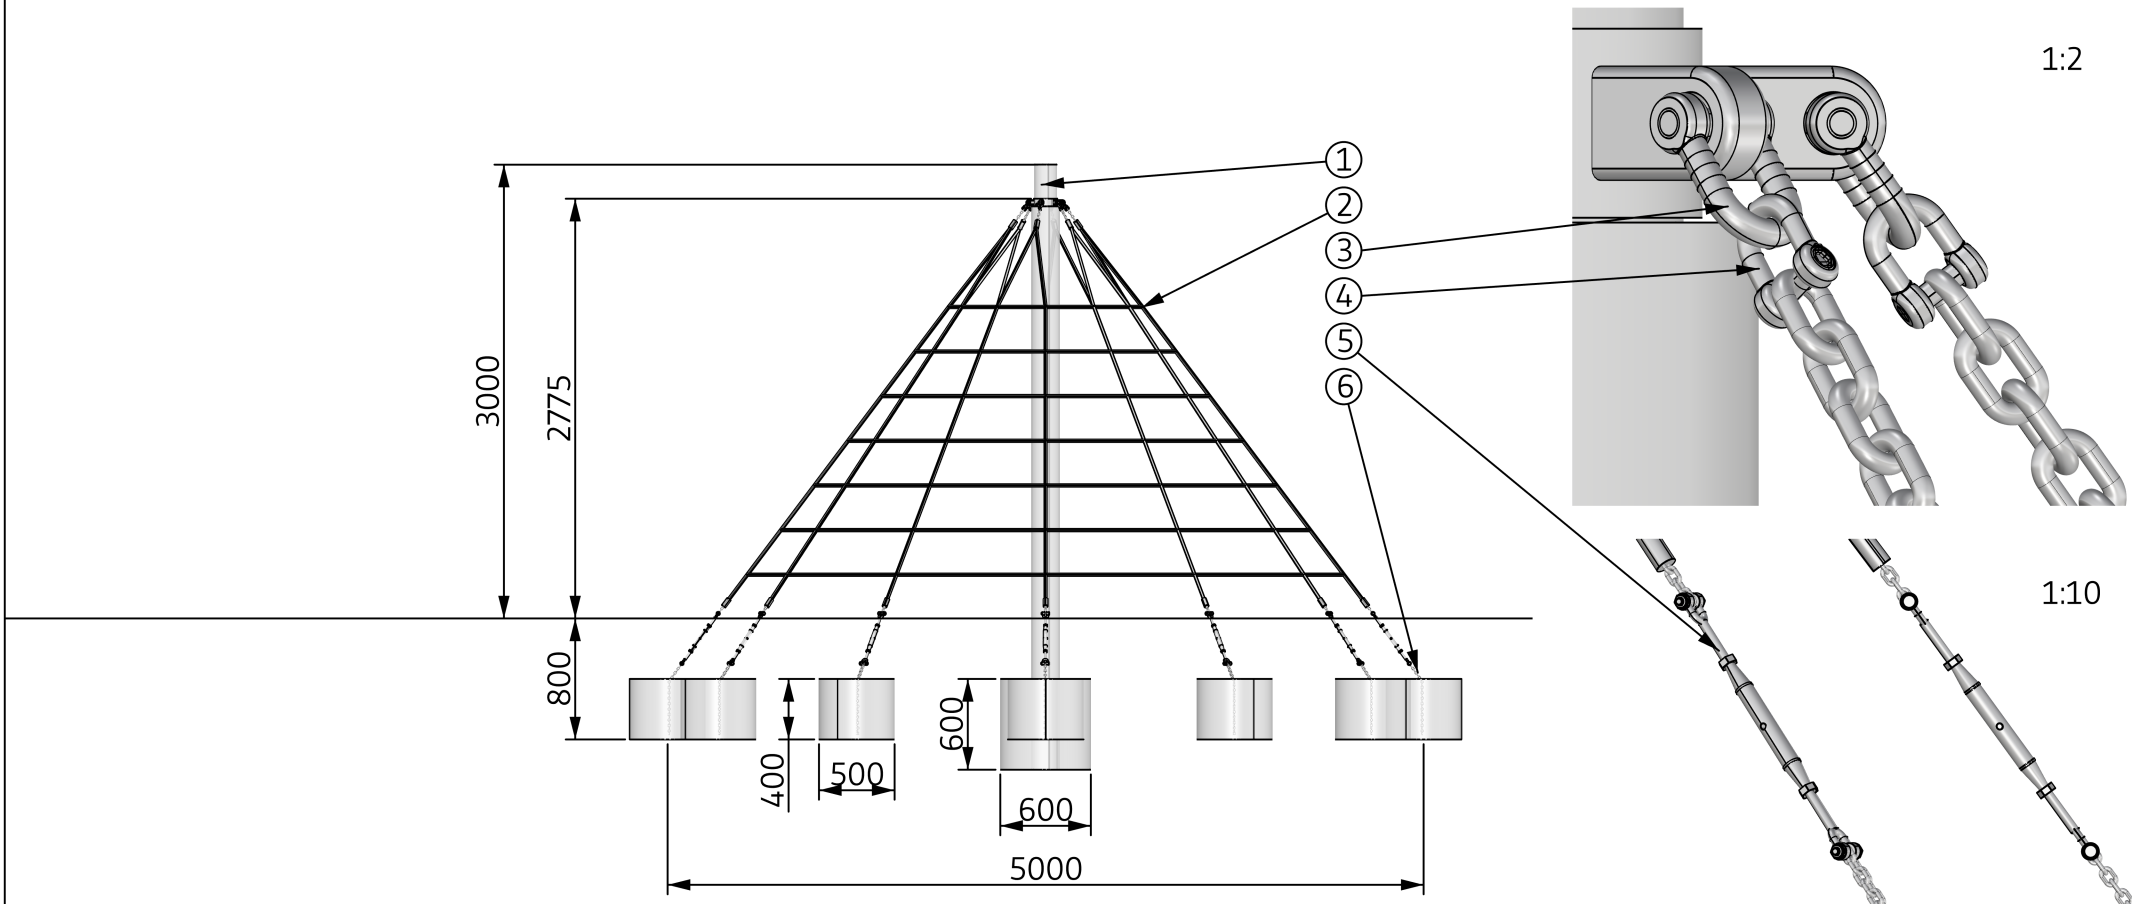



1:2



1:10




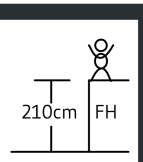






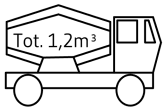


EN 1176

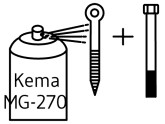INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird


ORG4001A, Klatrenet - keglenet


| | | | |
|---|---|---|---|
| Date: | 2022.09.08 | Subject: | Foundation plan |
| Rev: | 2022.09.08 | Drawing nr.: | ASM20001 |
| Page nr.: | 3/4 | Scale: | 1:75 |
| Paper: | A4 | Drawing by: | Jan Routh Sørensen |

# Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

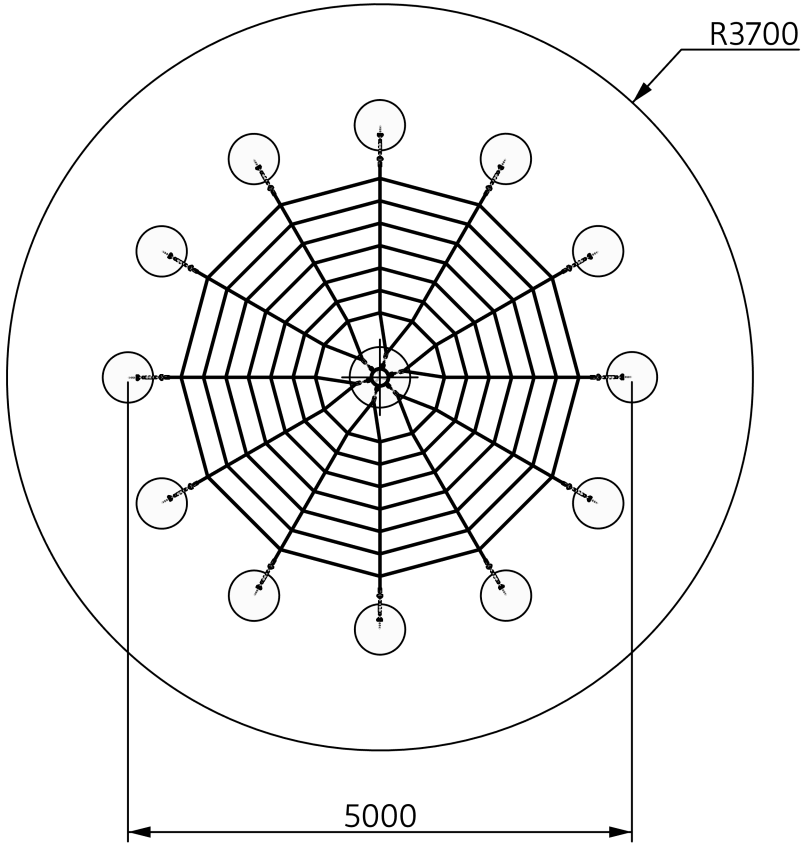


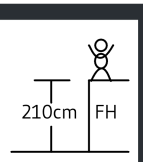








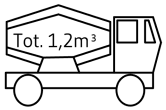

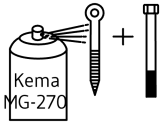EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird

ORG4001A, Klatrenet - keglenet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date: | 2022.09.08 | Subject: | Stykliste |
| Rev: | 2022.09.08 | Drawing no.: | ASM20001 |
| Page nr.: | 4/4 | Scale: | None |
| Paper: | A4 | Drawing by: | Jan Routh Sørensen |


# Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

**Klatrenet - keglenet** Climbing net - Cone net Kletternetz - Kegelnetz


| Pos: | Betegnelse: | Name: | Bezeichnung: | Antal/ Quantity/ Anzahl: | Artikel/Item# |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolpe robinie Ø200X4000, med beslag | Pole robinia Ø200X4000, with bracket | Pfahl robinie Ø200X400, mit Beschläge | 1 | |
| 2 | Net, komplet | Net, complete | Netz, komplett | 1 | |
| 3 | Sjækel 8X28mm | Shackle 8X28mm | Shäckle 8X28mm | 6 | ELV93000028 |
| 4 | Sjækel 6X18mm | Shackle 6X18mm | Shäckle 6X18mm | 6 | ELV93000018 |
| 5 | Vantskrue | Rigging screw | Takelschraube | 6 | |
| 6 | Kæde, Ø6X600mm | Chain, Ø6X600mm | Kette, Ø6X600 | 6 | |
| | Monteringsvejledning | Mounting instruction | Installationsanleitung | 1 | ASM20001 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

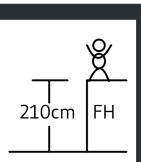






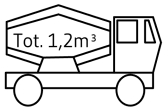


EN 1176

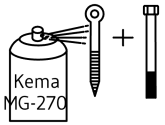INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird